

Lathund till att använda en smartpen

Steg 4 – smartpen och lösenordsskydd

Följer du denna information så kan du lösenordsskydda all information i din smartpen med några enkla "klick".

Handhavande


Grundfunktionen i smartpen är att alla de anteckningar du tar med smartpen och de ljudinspelningar du gör kommer att lagras i dess interna minne. För åtkomstskydd av informationen i smartpen går det att använda ett lösenord. Lösenordet består av fyra siffror som du skriver in på valfri plats i något av dina block. Om du skriver lösenordet på första eller sista uppslaget i ditt anteckningsblock så kommer inte det du skriver att bli en del av anteckningen som överförs till applikationen i din dator.

För att lägga in ett lösenord använder du navigationssymbolen i ditt block.



Från huvudmenun (Main Menu) går du till Paper Replay/Password protection/Set password. Prompten "Write a 4-digit password" visas i displayen och då skriver du fyra siffror var som helst på en eller flera sidor i ditt block. För varje siffra du skriver kommer siffran visas i smartpens display. När detta är gjort så kommer du framöver alltid uppmanas att ange denna kod för att kunna spela upp någon av ljudinspelningarna du har i din smartpen.

Om du vill inaktivera användandet av lösenordet gör du det åter via menusystemet och du kommer då att uppmanas att ange det satta lösenordet för att stänga av funktionen. Detta gör du också genom att skriva koden.

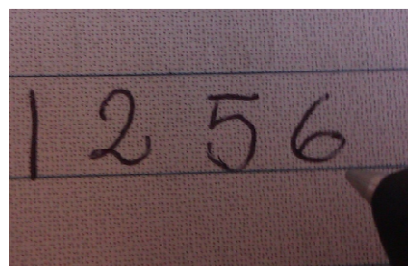

Har du några kommentarer till innehållet i denna lathund så skicka dem gärna till support@in4it.se.